

# UNIG

## Måttagning till gardiner


- Hur du tar mått till den färdiga gardinen beror på vilken gardinskena/-stång du väljer och var gardinen ska hänga.
- Ta minimum 2 mått av bredden och höjden.
- Den färdiga gardinen kommer att ha de mått du beställer. Det dras inte av eller läggs till något till dina mått.

### 1. Måttagning av bredden:

- Mät bredden till gardinstången där du vill att den ska vara placerad.
- Placeras gardinstången inne i fönsterkarmen drar du av 0,5 cm från det smalaste breddmått.
- Placeras gardinstången utvändigt på fönsterkarmen rekommenderar vi att skenan/stången är 10-15 cm bredare än fönstret på varje sida så att gardinen inte täcker fönstret när den är frändragen.
- Gardinskenans/-stångens bredd är den färdiga gardinens breddmått.

### 2. Måttagning av höjden:

- Höjden på den färdiga gardinen mäts från underkanten av den valda gardinskenan, ev. från gardinringar, och ned. För gardiner med krokar mäts höjden från underkanten av skenan/ringen och ned. För gardiner med öglor och öljetter mäts höjden från gardinstångens överkant och ned. Till gardin med öljetter ska det beräknas 2 cm över gardinstången till överkanten av gardinen.
- Monteras gardinstången utvändigt på fönsterkarmen kan den placeras i taket eller ca 10 cm över karmen.
- Ska gardinen hänga ned mot en fönsterkarm eller golvet, mäts höjden från gardinskenan till karm/golv och du drar av 2 cm från höjdmåttet, så att gardinen kan hänga fritt.
- Ska gardinen hänga utvändigt på fönsterkarmen mäts höjden från gardinskena till karm. Vi rekommenderar att lägga till 10 cm under karmen till höjden, som blir gardinens färdiga höjdmått.
- Gardiner bör inte hänga över ett element så vi rekommenderar att gardinens underkant är minst 3 cm över elementet.

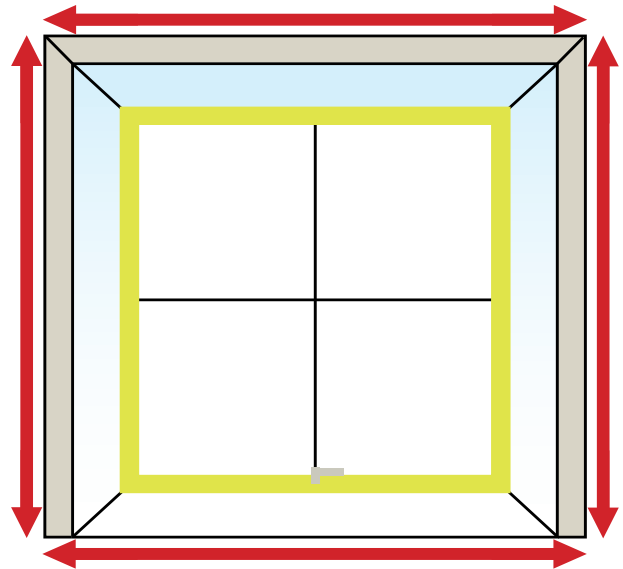

### Måttagningsschema

Bredd	Höjd	Antal

Obs: Gardiner tillverkas exakt utifrån de mått du anger.