



# UNIG

För att vara säker på måtten, ska du ta minimum två mått av bredden och höjden. Vi rekommenderar att du lägger till 8 cm till det smalaste karmmåttet eftersom varje list tar upp 4 cm. Huvudregeln är alltid att de mått du beställer är de färdiga mått som insektsnätet kommer få.

(Röda streck är de ställen du ska mäta upp ditt fönster)

### 1. Måtttagning av bredd

Bredden mäts och beställs som det totala måttet i cm med en decimal.

#### *Utanpå fönsterramen:*

Mät det smalaste karmmåttet. Lägg till 7 cm (11 cm modell LUX) till det högsta höjdmåttet. Tillägget utgör kassettsens höjd så att den inte är synlig i karmen.


#### *Inne i fönsterramen:*

Mät höjden där den är minst.

Du kan nu beställa ditt nya Insektsnät på [uniggardin.se](http://uniggardin.se)

När du ska mäta upp till dina nya insektsnät är det viktigt att du följer denna vägledning. Genom att använda vägledningen kommer du guidas genom måtttagning och därmed vara säker på att du får det helt riktiga insektsnätet till ditt hem. Skriv ut denna guide så du kan använda den när du mäter.

## Måttagningsvägledning till insektsnät

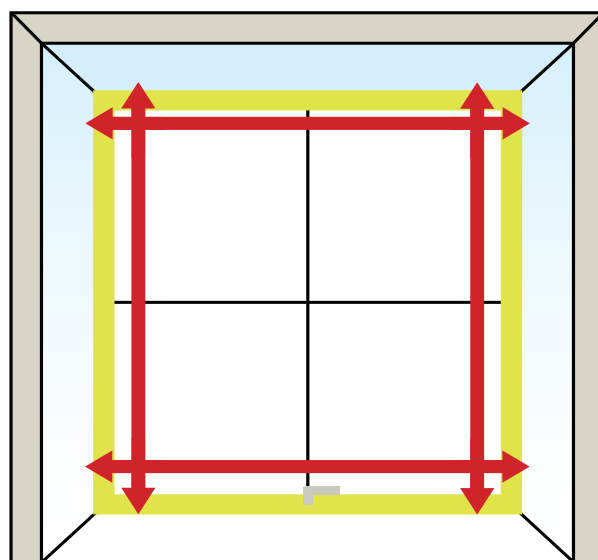

### 2. Måtttagning av höjden

Höjden mäts upp som det färdiga måttet i cm, som persiennen ska ha.

### 3. Stängning

Du kan välja stängning med ett snöre som kräver att snöret kan sättas fast för att hålla insektsnätet nere. Eller du kan välja magnetstängning. Där det sitter en magnet på bottenlisten och den nedersta delen av insektsnätet.

### Måttagningschema

Bredd*	Höjd	Stängning	Antal

\*Kom ihåg att dra ifrån 3 mm från ditt mått om insektsnätet ska sitta i en karm.

Obs: Unig insektsnät tillverkas exakt utifrån de mått som du anger.